SAMSUNG

MIKROVLNNÁ RÚRA

Návod na použitie a inštaláciu

MW82W

Údaje o varení a peení sú informatívne.
Produkt je urený pre použitie v domácnosti.
Záruné podmienky strácajú svoju platnos, ak sa zariadenie používa na iné úely ako na domáce, napr. priemyselne, v stravovacích zariadeniach alebo pri obchodných aktivitách.

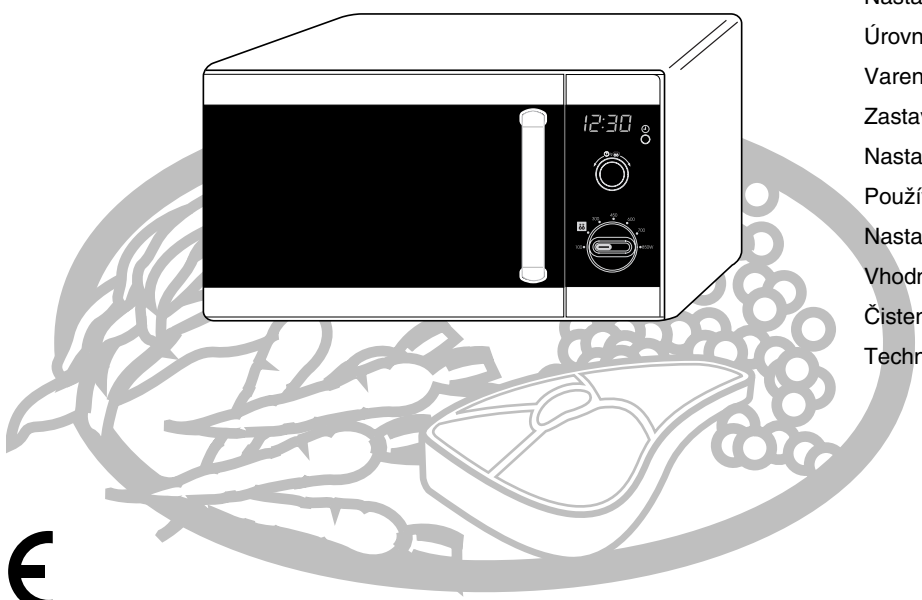

Mikrovlnná rúra 2
Príslušenstvo 2
Ovládací panel 2
Používanie tohto návodu 3
Bezpečnostné upozornenia 3
Inštalácia mikrovlnnej rúry 4
Ako postupova˙ v prípade pochybností alebo problémov 5
Nastavenie času 5
Úrovne výkonu 5
Varenie/Ohrev 6
Zastavenie varenia 6
Nastavenie času varenia 6
Používanie funkcie automatického rozmrazovania 6
Nastavenia automatického rozmrazovania 6
Vhodný riad do mikrovlnnej rúry 7
Čistenie mikrovlnnej rúry 8
Technické údaje 8

CE

SK

Mikrovlnná rúra

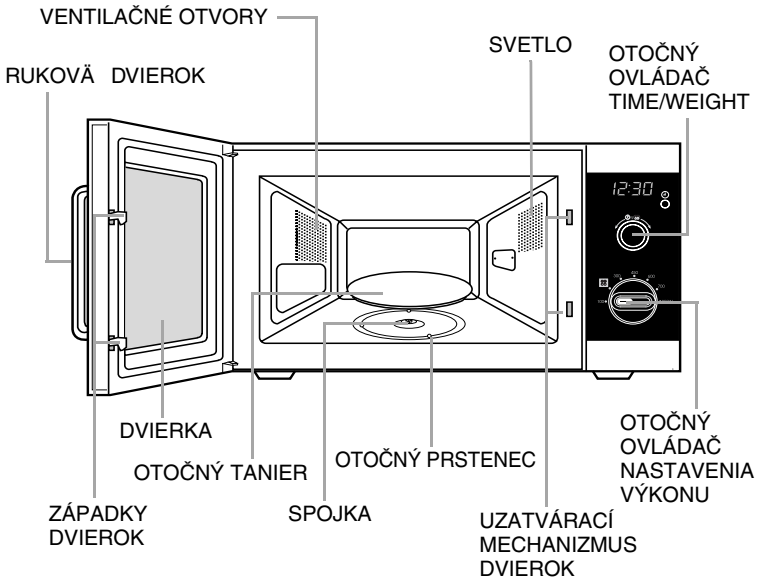

Príslušenstvo

Podľa konkrétneho modelu sa s rúrou dodáva aj rôzne príslušenstvo vhodné na rôzne použitie.



1. **Spojka**, umiestnená nad hriadeľom motora v základni mikrovlnnej rúry.
   Účel: Spojka otáča otočný tanier.



2. **Otočný prstenec** sa umiestni do stredu mikrovlnnej rúry.
   Účel: Otočný prstenec je podložkou pre otočný tanier.



3. **Otočný tanier** sa umiestni na otočný prstenec tak, aby výčnelok v strede zapadol do hnacieho člena.
   Účel: Otočný tanier slúži ako hlavná podložka pre varnú nádobu; za účelom čistenia ho môžete jednoducho vybra˙.

☛ Mikrovlnnú rúru NIKDY nepoužívajte bez otočného taniera a otočného prstenca.

Ovládací panel

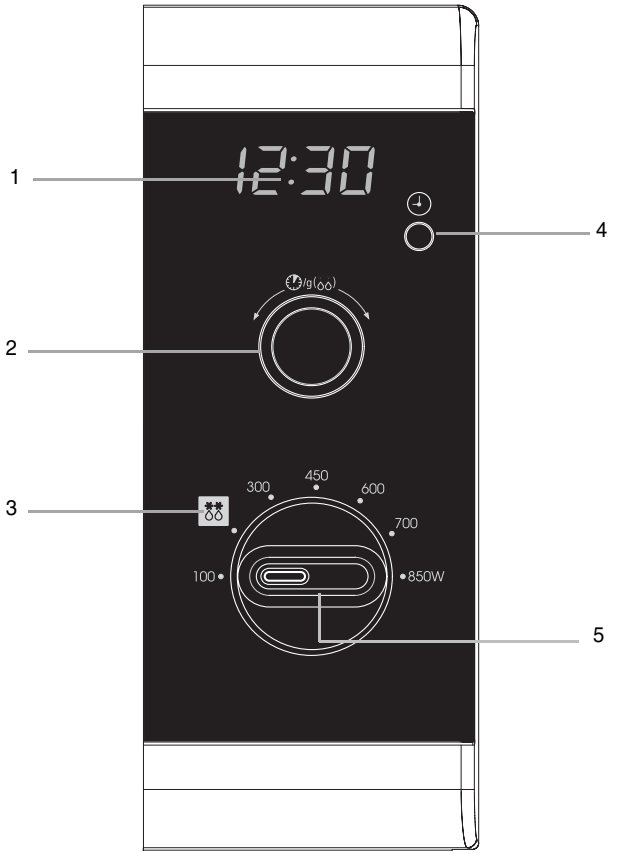

1. DISPLEJ
2. OTOČNÝ OVLÁDAČ TIME/ WEIGHT (ČAS/HMOTNOS)
3. AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVANIE
4. TLAČIDLO NASTAVENIE HODÍN
5. OTOČNÝ OVLÁDAČ NASTAVENIA VÝKONU

Používanie tohto návodu

Práve ste si zakúpili mikrovlnnú rúru SAMSUNG. Tento Návod na použitie a inštaláciu obsahuje cenné informácie o použití v tejto mikrovlnnej rúre:

- ***Bezpečnostné upozornenia***
- ***Príslušenstvo a vhodné nádoby do mikrovlnnej rúry***
- ***Užitočné tipy ohľadom varenia***

Na prednej strane tohto návodu je zobrazená mikrovlnná rúra a ovládací panel, aby sa tlačidlá dali ľahko nájsť.

V návode sú používané tri rôzne symboly.

Dôležité **Poznámka** **Otoči**ť

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA – OCHRANA PRED MOŽNÝM VYSTAVENÍM SA MIKROVLNNÉMU ŽIARENIU

V prípade nedodržiavania nasledujúcich bezpečnostných upozornení sa môžete vystaviť riziku škodlivého mikrovlnného žiarenia.

(a) Nepokúšajte sa zariadenie uviesť do činnosti v prípade, že sú dvierka otvorené. Nerobte žiadne zásahy do bezpečnostného systému uzatvárania dvierok (uzatvárací mechanizmus).

(b) Medzi dvierka zariadenia a predný panel neumiestňujte žiadne predmety. Zabráňte usadzovaniu nečistôt a zvyškov jedál na tesneniach. Dvierka a tesnenia dvierok pravidelne očistite najskôr navlhčenou handričkou a potom utrite suchou handričkou.

(c) Keď sú dvierka alebo tesnenia dvierok poškodené, zariadenie nesmiete používať, kým ho neopraví autorizovaný servisný pracovník. Obzvláš je dôležité, aby sa dvierka správne zatvárali a neboli poškodené:
(1) Dvierka, uzatvárací mechanizmus dvierok a povrchy tesnení
(2) Pánty dvierok (nesmú byť zlomené ani uvoľnené)
(3) Sieťová šnúra

(d) Servisné alebo opravárenské práce na zariadení môžu vykonávať iba oprávnené osoby - autorizovaní servisní pracovníci.

Bezpečnostné upozornenia

SK

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.

Pozorne si prečítajte tento návod a uchovajte ho pre prípadné budúce použitie.

Predtým, ako budete v mikrovlnnej rúre zohrievať jedlo alebo nápoje, oboznámte sa, prosím, s nasledujúcimi bezpečnostnými upozorneniami.

1. V mikrovlnnej rúre **NEPOUŽÍVAJTE** žiadne kovové nádoby:
- Kovové obaly (plechovky)
- Keramický riad so zlatými alebo striebornými ozdobami
- Kovové špajdle, ražne, vidličky atď.

Dôvod: Môže sa vyskytnúť iskrenie, prípadne sa vytvorí elektrický oblúk a môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

2. NEOHRIEVAJTE:
- Potraviny vo vzduchotesne uzavretých nádobách, zváraninových pohároch, plechoviciach alebo termoskách, napr.) Nádoby pre deti
- Potraviny so šupkou alebo škrupinou, napr.) Vajcia, orechy v škrupine a paradajky

Dôvod: Nárast tlaku vo vnútri môže zapríčiniť ich explóziu.
Rada: Odoberte viečka, poprepichujte obal, vrecko a podobne.

3. Mikrovlnnú rúru **NEUVÁDZAJTE DO ČINNOSTI** v prípade, že je prázdna.
Dôvod: Môže dôjsť k poškodeniu stien zariadenia.
Rada: V zariadení vždy nechajte pohár s vodou. Voda absorbuje mikrovlnné žiarenie v prípade, že náhodne uviediete prázdne zariadenie do činnosti.

4. Ventilačné otvory na zadnej strane zariadenia **NEZAKRÝVAJTE** handričkou ani papierom.
Dôvod: Textília alebo papier sa môžu zapáliť od horúceho vzduchu, ktorý vychádza zo zariadenia.

5. Keď vyberáte riad zo zariadenia, **VŽDY** používajte ochranné rukavice.
Dôvod: Niektoré nádoby absorbujú mikrovlnné žiarenie a ohrievajú sa. Teplo sa taktiež prenáša z ohriatych potravín na nádoby, ktoré sa takto môžu zohriať na vyššiu teplotu.

6. NEDOTÝKAJTE SA výhrevných častí zariadenia ani vnútorných stien.
Dôvod: Steny môžu byť aj po skončení ohrevu veľmi horúce a môžu spôsobiť popáleniny. Zabráňte kontaktu horľavých materiálov s vnútorným priestorom zariadenia. Najskôr nechajte zariadenie vychladnúť.

7. Aby sa predišlo vzplanutiu vo vnútri zariadenia:
- Do zariadenia nevkladajte horľavé materiály
- Z papierových alebo plastových vreciek odstráňte drôtené alebo kovové spony
- Zariadenie nepoužívajte na sušenie novín
- Ak spozorujete dym, nechajte dvierka na zariadení zatvorené, zariadenie vypnite a odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete

8. Pri ohrievaní nápojov a dojčenského jedla dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Aby sa teploty vyrovnali, nechajte zohrievané potraviny po ukončení ohrevu **VŽDY** minimálne 20 sekúnd odstáť.
- Jedlo počas ohrievania podľa potreby občas premiešajte. Premiešajte ho VŽDY aj na konci ohrevu.
- Po ukončení ohrievania dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s nádobami. Ak sú príliš horúce, môžete sa popáliť.
- Existuje nebezpečenstvo utajeného varu.
- Aby sa predišlo utajenému varu a prípadnému obareniu, je potrebné vložiť do nápoja plastovú alebo sklenenú lyžicu a nápoj premiešať pred, počas a po ohrievaní.

Dôvod: Pri ohreve tekutín sa môže bod varu oddialiť. Pri vybratí nádoby zo zariadenia môže nastať utajený a explozívny var a mohli by ste sa obariť.

Bezpečnostné upozornenia (pokračovanie)

- V prípade obarenia postupujte podľa nasledujúcich pravidiel PRVEJ POMOCI:
  * Ponorte obarené miesto do studenej vody aspoň na 10 minút.
  * Postihnuté miesto prikryte čistým a suchým obväzom alebo gázou.
  * Na postihnuté miesto nedávajte žiadne krémy, oleje ani pleˇové mlieko.
- Nádobu **NIKDY** neplňte až po okraj. Vždy si zvoľte takú nádobu, ktorá je širšia na vrchnej ako na spodnej strane, aby tekutina pri vare nepretiekla. Fľaše s úzkym hrdlom môžu pri prehriatí explodovaˇ.
- **VŽDY** predtým, ako dáte ohriate jedlo alebo nápoj dieˇaˇu, skontrolujte teplotu ohriatych potravín.
- Dojčenskú fľašu **NIKDY** neohrievajte s cumľom, v opačnom prípade môže fľaša pri prehriatí explodovaˇ.

9. Nepoškoďte sieˇovú šnúru.
- Sieˇovú šnúru a koncovku neponárajte do vody. Zabráňte kontaktu sieˇovej šnúry s horúcimi predmetmi.
- V prípade, že je sieˇová šnúra alebo koncovka poškodená, zariadenie nepoužívajte.

10. Keď otvárate dvierka zariadenia, stojte od neho minimálne na vzdialenosˇ paže.
Dôvod: Horúci vzduch alebo para môžu spôsobiˇ popálenie.

11. Vnútro zariadenia udržujte v čistote.
Dôvod: Zvyšky jedál alebo mastnota na stenách a dne zariadenia môžu poškodiˇ povrchovú úpravu a znížiˇ účinnosˇ zariadenia.

12. Počas činnosti zariadenia je možné, že budete počuˇ zvuk podobný šˇukaniu (predovšetkým počas rozmrazovania).
Dôvod: Tento zvuk je normálny, keď sa mení výkon zariadenia.

13. Ak zariadenie pracuje naprázdno, napájanie sa z bezpečnostných príčin automaticky preruší. So zariadením je možné opäˇ pracovaˇ po cca 30 minútach.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Počas ohrevu alebo pri varení jedál v plastových nádobách, papierových obaloch alebo iných horľavých materiáloch je potrebné z času na čas nazrieˇ do zariadenia a skontrolovaˇ, či sú obaly v poriadku.

DÔLEŽITÉ

Malé deti sa **NESMÚ** so zariadením hraˇ, ani ho bez dozoru používaˇ. Keď je zariadenie v činnosti, deti nenechávajte bez dozoru. Predmety, o ktoré sa deti zaujímajú, nenechávajte na zariadení ani v jeho blízkosti.

VÝSTRAHA:

Keď sú dvierka alebo tesnenia dvierok poškodené, zariadenie nepoužívajte, kým ho neopraví autorizovaný servisný pracovník.

VÝSTRAHA:

Pre osoby, ktoré nie sú vyškolené na opravu tohto zariadenia, je nebezpečné vykonávaˇ akékoľvek zásahy alebo opravy na zariadení predovšetkým vtedy, keď je potrebné odstrániˇ kryt, ktorý slúži ako ochrana pred mikrovlnným žiarením.

VÝSTRAHA:

Tekutiny a iné potraviny sa nesmú zohrievaˇ v uzavretých nádobách, pretože by mohli explodovaˇ.

VÝSTRAHA:

Deˇom bez dozoru dovoľte používaˇ zariadenie iba v prípade, že sú schopné zariadenie používaˇ bezpečným spôsobom a sú si vedomé nebezpečenstva pri nesprávnom použití.

Inštalácia mikrovlnnej rúry

Zariadenie umiestnite na vodorovnú a dostatočne pevnú plochu.

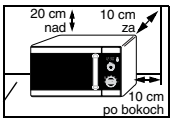

1. Pri inštalácii zariadenia sa uistite, že je za zariadením ponechaný voľný priestor aspoň 10 cm a na bokoch a nad zariadením aspoň 20 cm.



2. Zo zariadenia vyberte všetky obalové materiály. Vložte otočný prstenec a otočný tanier. Skontrolujte, či sa otočný tanier voľne otáča.

3. Zariadenie musí byˇ umiestnené tak, aby bol zabezpečený jednoduchý prístup k sieˇovej šnúre.

☛ **NEBLOKUJTE** ventilačné otvory, inak by sa zariadenie mohlo prehriaˇ a automaticky vypnúˇ. Zariadenie nebude možné použiˇ, kým dostatočne nevychladne.

☛ Z bezpečnostných dôvodov zapojte sieˇovú šnúru do uzemnenej zásuvky striedavého prúdu 230 V, 50 Hz. Ak je sieˇová šnúra poškodená, je nutné ju vymeniˇ za špeciálnu sieˇovú šnúru (napríklad I-SHENG SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P 3). V takomto prípade kontaktujte vášho predajcu. Sieˇová šnúra pre Izrael je typ PENCON (ZD16A), pre južnú Afriku APEX LEADS SA16 a pre Nigériu, Ghanu, Keňu a Spojené Arabské Emiráty je to PENCON (UD13A1).

☛ Zariadenie **neumiestňujte** na miesta so zvýšenou vlhkosˇou, ani do blízkosti horúcich predmetov, ako je napr. klasická rúra na pečenie alebo radiátor. Pred použitím zariadenia skontrolujte, či napájanie vyhovuje požadovaným parametrom uvedeným v technických údajoch zariadenia. Ak používate predlžovaciu šnúru, musí maˇ rovnaké parametre ako sieˇová šnúra. Pred prvým použitím očistite vnútro zariadenia a tesnenia vlhkou handričkou.

Ako postupova˙ v prípade pochybností alebo problémov

Ak sa vyskytne problém, ktorý je uvedený nižšie, pokúste sa ho odstráni˙ niektorým z nasledujúcich spôsobov.

◆ Bežný jav.
- Kondenzácia vo vnútri zariadenia
- Prúd vzduchu okolo dvierok a okolo zariadenia
- Svetelné odrazy okolo dvierok a okolo zariadenia
- Para unikajúca popri dvierkach alebo z vetracích otvorov

◆ Zariadenie nezačne pracova˙, keď otočíte ovládač **TIME/WEIGHT** (⏱/g(⁂)).
- Sú dvierka správne zatvorené?

◆ Jedlo sa vôbec neohrieva
- Nastavili ste správne časovač a/alebo otočili ste ovládač **TIME/ WEIGHT** (⏱/g(⁂)).
- Sú dvierka správne zatvorené?
- Nepre˙ažili ste elektrickú sie˙ a nevypadli poistky alebo istič?

◆ Jedlo sa ohrieva na príliš vysokú alebo príliš nízku teplotu
- Je nastavený správny čas ohrevu pre dané jedlo?
- Je nastavená správna úroveň výkonu?

◆ Vo vnútri zariadenia sa vyskytuje iskrenie, praskanie alebo elektrický oblúk
- Nepoužili ste nádobu s kovovou povrchovou úpravou?
- Nenechali ste vo vnútri zariadenia vidličku alebo iný kovový predmet?
- Nie je alobal príliš blízko vnútorných stien?

◆ Zariadenie spôsobuje interferencie s rádiovým alebo televíznym signálom
- Keď je zariadenie v prevádzke, môže sa vyskytnú˙ slabá interferencia s rádiovým alebo televíznym signálom. Je to bežný jav. Riešenie: Umiestnite zariadenie ďalej od rádia, TVP alebo antény.
- Ak interferencia zasiahne mikroprocesor zariadenia, môže dôjs˙ k resetovaniu displeja. Odpojte sie˙ovú šnúru a znova ju zapojte. Nastavte znova správny čas.

✉ Ak problém pretrváva aj po vykonaní uvedených riešení, kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis Samsung.

Nastavenie času

Mikrovlnná rúra disponuje vstavanými hodinami. Čas je možné zobrazi˙ v 24-hodinovom alebo 12-hodinovom formáte. Čas je potrebné nastavi˙:
- ***Po nainštalovaní zariadenia***
- ***Po výpadku elektrickej energie***

✉ Nezabudnite upravi˙ nastavenie času pri zmene letného a zimného času.



1. **Pre zobrazenie času v... Stlačte tlačidlo ⏱.**
24-hodinovom formáte Jedenkrát
12-hodinovom formáte Dvakrát



2. Otáčaním ovládača **TIME/WEIGHT**(⏱/g(⁂)) nastavte hodinu.



3. Stlačte tlačidlo ⏱.



4. Otáčaním ovládača **TIME/WEIGHT** (⏱/g(⁂)) nastavte minútu.



5. Stlačte tlačidlo ⏱.

Úrovne výkonu

Môžete si vybra˙ ktorúkoľvek z uvedených úrovní výkonu.

Úroveň výkonu	Výkon	Úroveň výkonu	Výkon
VYSOKÁ	850 W	NIŽŠIA STREDNÁ	300 W
OHREV	700 W	AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVANIE (⁂)	180 W
STREDNE VYSOKÁ	600 W	NÍZKA / UDRŽA TEPLO	100 W
STREDNÁ	450 W		

✉ Ak zvolíte vyššiu úroveň výkonu, čas varenia musí by˙ kratší.

✉ Ak zvolíte nižšiu úroveň výkonu, čas varenia musí by˙ dlhší.

SK

Varenie/Ohrev

Nasledovný postup popisuje, ako ohrievať alebo variť jedlo. Keď nechávate zariadenie bez dozoru, VŽDY najskôr skontrolujte nastavenia ohrevu.

Vložte potravinu do stredu otočného taniera. Potom zatvorte dvierka.



1. Otáčaním **OVLÁDAČA NASTAVENIA VÝKONU** nastavte maximálnu úroveň výkonu.
(MAXIMÁLNY VÝKON: 850 W)



2. Otáčaním ovládača **TIME/WEIGHT** (⏲/g(⁂)) nastavte čas.
Výsledok : Svetlo sa rozsvieti a otočný tanier sa začne otáčať.
1) Varenie sa začne. Po skončení varenia štyrikrát zaznie pípnutie.
2) Rúra potom každú minútu jedenkrát pípne (celkovo trikrát).
3) Znova sa zobrazí aktuálny čas.

☛ Mikrovlnnú rúru **neuvádzajte do činnosti** v prípade, že je prázdna.

✉ Úroveň výkonu je možné kedykoľvek počas prevádzky zmeniť otáčaním **OVLÁDAČA NASTAVENIA VÝKONU**.

Zastavenie varenia

Varenie môžete zastaviť kedykoľvek, takže je možné skontrolovať jedlo.



1. Ak chcete ohrev dočasne pozastaviť;
Otvorte dvierka.
Výsledok : Varenie sa zastaví. Ak chcete varenie obnoviť, zatvorte dvierka.



2. Ak chcete varenie úplne zastaviť;
Otočte ovládač **TIME/WEIGHT**(⏲/g(⁂)) doľava.
Zobrazí sa **"0".**

Nastavenie času varenia



Čas varenia nastavte otáčaním ovládača **TIME/WEIGHT** (⏲/g(⁂)).
Otáčaním otočného ovládača počas varenia doprava zvýšite čas varenia.

Používanie funkcie automatického rozmrazovania

Funkcia automatického rozmrazovania umožňuje rozmrazovať mäso, hydinu alebo ryby.

Najskôr položte zmrazené jedlo do stredu otočného taniera. Potom zatvorte dvierka.



1. Otáčaním **OVLÁDAČA NASTAVENIA VýKONU** nastavte symbol **Automatického Rozmrazovania** (⁂).



2. Otáčaním ovládača **TIME/WEIGHT** (⏲/g(⁂)) nastavte hmotnosť jedla.
Výsledok : Svetlo sa rozsvieti a otočný tanier sa začne otáčať.
1) Varenie sa začne. Po skončení varenia štyrikrát zaznie pípnutie.
2) Rúra potom každú minútu jedenkrát pípne (celkovo trikrát).
3) Znova sa zobrazí aktuálny čas.

✉ Používajte len riad vhodný pre mikrovlnné varenie.

Nastavenia automatického rozmrazovania

Pred rozmrazovaním odstráňte z jedla všetky obaly.

Položte zmrazené jedlo na otočný tanier. Keď zariadenie zapípa, jedlo otočte. Po dokončení automatického rozmrazovania nechajte jedlo odstáť zodpovedajúci čas.

Potravina	Porcia	Čas odstátia	Odporúčania
Mäso	200-1500 g	20-60 min.	Prikryte okraje alobalom.
Hydina	200-1500 g	20-60 min.	Keď zariadenie zapípa, jedlo otočte.
Ryby	200-1500 g	20-50 min.	

Vhodný riad do mikrovlnnej rúry

Ak sa má jedlo v mikrovlnnej rúre zohriať, mikrovlnné žiarenie musí cez jedlo prechádzať bez toho, aby bolo odrážané alebo pohlcované použitým riadom.

Pri výbere riadu buďte obozretný. Ak je riad vhodný do mikrovlnnej rúry, netreba sa obávať.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené rôzne typy riadu a spôsob, ako ho v mikrovlnnej rúre používať.

Riad	Vhodný do mikrovlnnej rúry	Poznámky
Alobal	✓ ✗	Je možné ho použiť v malých množstvách na ochranu plôch pred prehriatím alebo prevarením. Iskrenie alebo oblúk sa môže vyskytnúť v prípade, že je alobal príliš blízko stien zariadenia, alebo je ho použité veľké množstvo.
Doska na zhnednutie (opečenie)	✓	Nepredhrievajte dlhšie ako osem minút.
Porcelán a kamenina	✓	Porcelán, keramika, glazovaná kamenina a jemný porcelán sú vhodné, ak nie sú ozdobené kovovými ornamentami.
Jednorazové polyesterové a papierové taniere	✓	Niektoré mrazené potraviny sú balené v týchto materiáloch.
Balené jedlá rýchleho občerstvenia		
• Polystyrénové poháre a obaly	✓	Je možné ich použiť na mierny ohrev. Pri prehriatí sa polystyrén môže roztopiť.
• Papierové alebo novinové vrecká	✗	Môžu sa vznietiť.
• Recyklovaný papier alebo kovové ozdoby	✗	Môže spôsobiť iskrenie alebo oblúk.
Sklo		
• Žiaruvzdorné sklo	✓	Je vhodné, ak nie je ozdobené kovovými ornamentami.
• Tenké sklo	✓	Je možné ho použiť na mierny ohrev jedla alebo nápojov. Pri náhlom ohriatí môže tenké sklo prasknúť.
• Zaváraninové poháre	✓	Je potrebné odobrať veko. Je možné ich použiť iba na mierny ohrev.
Kovové nádoby		
• Riad	✗	Môžu spôsobiť iskrenie alebo vznietenie.
• Kovové sponky a uzávery	✗	
Papier		
• Taniere, poháre, servítky a papier na pečenie	✓	Je možné ich použiť na krátky mierny ohrev. Použite ich aj na pohltenie nadbytočnej vlhkosti.
• Recyklovaný papier	✗	Môže spôsobiť iskrenie alebo oblúk.
Plasty		
• Tégliky	✓	Je možné ich použiť, ak sú teplu odolné. Niektoré plasty sa pri vysokej teplote deformujú alebo menia farbu. Nepoužívajte melamínové plasty.
• Potravinárska fólia	✓	Je možné ju použiť na zachovanie vlhkosti. Nemala by sa dotýkať jedla. Jedlo je potrebné z mikrovlnnej rúry vybera opatrne kvôli unikajúcej horúcej pare.
• Vrecká na mrazenie potravín	✓ ✗	Je možné ich použiť, ak sú varné a určené pre použitie v rúrach. Nemali by by vzduchotesné. Ak je potrebné, prepichnite ich vidličkou.
Voskový papier alebo papier na pečenie (mastný)	✓	Je možné ho použiť na zachovanie vlhkosti a ako ochranu proti rozstrekovaniu.

✓ :Odporúčané
✓✗:Používať opatrne
✗ :Nie je bezpečné

SK

Čistenie mikrovlnnej rúry

Aby sa zabránilo usadzovaniu zvyškov jedál alebo mastnoty na stenách a dne zariadenia, je potrebné pravidelne očistiť nasledovné časti:

- ***Vnútorné a vonkajšie steny zariadenia***
- ***Dvierka a tesnenia dvierok***
- ***Otočný tanier a otočný prstenec***

☛ Tesnenia na dvierkach udržujte **VŽDY** čisté a ubezpečte sa, že sa dvierka správne zatvárajú.

☛ Ak bude zariadenie znečistené, môže dôjsť k poškodeniu povrchu, čo môže mať vplyv na funkčnosť zariadenia a môže vzniknúť nebezpečná situácia.

1. Vonkajšie povrchy zariadenia očistite mäkkou handričkou, namočenou v teplej vode s roztokom saponátu. Dôkladne opláchnite a utrite dosucha.
2. Odstráňte nečistoty a fľaky z vnútorných povrchov a otočného prstenca mäkkou handričkou, namočenou v teplej vode s roztokom saponátu. Dôkladne opláchnite a utrite dosucha.
3. Ak chcete odstrániť zaschnuté zvyšky jedál a zápach, položte na otočný tanier pohár zriedenej citrónovej šťavy a ohrievajte ju 10 minút pri maximálnej úrovni výkonu.
4. Keď je potrebné, vyčistite otočný tanier v umývačke riadu.

☛ Do ventilačných otvoroch **NESMIE** vniknúť voda. Na čistenie NEPOUŽÍVAJTE abrazívne čistiace prostriedky, drôtené špongie ani rozpúšťadlá. Osobitne dbajte na to, aby po čistení tesnení dvierok žiadne zvyšky:

- Nezostali nahromadené na tesnení
- Nebránili dvierkam v správnom zatváraní

Slovakia

Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddelovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Technické údaje

Spoločnosť SAMSUNG neustále zlepšuje svoje produkty. Z tohto dôvodu je právo na zmeny technických údajov aj návodu na použitie vyhradené.

V súlade so všeobecnou smernicou 2/1984 (III.10) BKM-IpM my ako dodávatelia vyhlasujeme, že rúry MW82W znaky Samsung sú v súlade s nižšie uvedenými technologickými parametrami.

Model	**MW82W**
Napájanie	230V ~ 50 Hz
Príkon Mikrovlnná časť	 1250 W
Výstupný výkon	100 W / 850 W (IEC-705)
Pracovná frekvencia	2450 MHz
Magnetrón	OM75P(31)
Chladenie	Chladiaci ventilátor
Rozmery (š x v x h) Vonkajšie Vnútorné	 489 x 275 x 401,5 mm 330 x 211 x 329 mm
Objem	23 l
Hmotnosť Netto	 13,5 kg (cca)
Hlučnosť	40 dB(A)

SAMSUNG
ELECTRONICS

Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky týkajúce sa produktov spoločnosti SAMSUNG, kontaktujte prosím, centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.

Tel : 0850 123 989
www.samsung.com/sk